

¿QUÉ MATERIAL NECESITO PARA MI INSTALACIÓN?



SOLO BASTA CON UNA LLAVE PERICO Y LISTO.



MANGUERA PARA TOMA DE AGUA DE 1/2"




REGULADOR DE ALTA PRESIÓN DE 20 PSI ADICIONAL AL QUE INCLUYE EL EQUIPO.



CINTA TEFLON FOCO 25W MARCA OSRAM

EXTINTOR


www.hormark.com

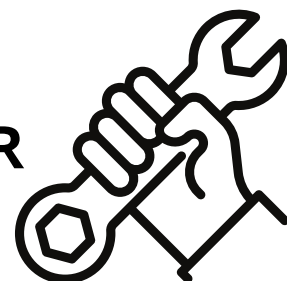

INSTALACIÓN RECOMENDADA.

- ELEGIR UN LUGAR ESPACIOSO Y VENTILADO PARA TU SEGURIDAD Y COMODIDAD.
- DESPEGAR TU HORNO COMO MÍNIMO 10 CM DE CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA SOBRECALENTARSE
- COLOCAR TU EXTINTOR DE SEGURIDAD A 5 M DE TU EQUIPO EN UN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO.
- INSTALAR TOMA DE GAS LP O NATURAL SI DISPONES CON MÍNIMO 50 CM DE SEPARACIÓN DE TU EQUIPO CON LLAVE DE PASO, DE IGUAL UNA TOMA DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR DE 20 A PARA 110 V Y TOMA DE AGUA DE ½.
- REALIZAR TODAS LAS CONEXIONES QUE SE REQUIERAN Y VERIFICAR QUE NO EXISTA NINGUNA FUGA.
- PROBAR EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA ASEGURAR QUE NO EXISTA NINGÚN FALSO.

(INSTRUCTIVO PARA HORNO AUSTERO)

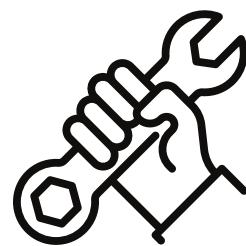

TABLERO



VENTILADOR DE CONVECCIÓN



LUZ INTERIOR



PERILLA DE GAS PILOTO

INTRUCCIONES DE ENCENDIDO



1.ABRIR LA PERILLA DE PASO DE GAS SEGUN LA TEMPERATURA DESADA BASANDOTE EN EL TERMOMETRO DE TEMPERATURA QUE ICLUYE EL HORNO MAYOR FLAMA AUMENTA LA TEMPERATURA MENOS FLAMA BAJA LA TEMPERATURA ESTE MODELO ES AUSTERO MANUAL LA TEMPERATURA LA MANEJAS MANUALMENTE.



2.Activar la convección durante el horneado es opcional, pero puede mejorar significativamente la cocción.



3.Activar la luz interior opcional para mejorar la visibilidad.



TERMOMETRO ANALOGO DE TEMPERATURA.

www.hormark.com

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es fundamental seguir las instrucciones de uso para garantizar su seguridad y prevenir accidentes. Asimismo, se recomienda revisar periódicamente el correcto funcionamiento de su equipo.

En caso de acumulación de gas, no presione botones encendido electrónico. Cierre la válvula de gas y abra el horno para disipar el gas. Después de 20 minutos, podrá reiniciar su trabajo.

Finalmente, utilice guantes de alta temperatura, ya que el horno puede sobrecalentarse en la manija o puerta, lo que podría provocar un accidente. En los equipos de color, no se garantiza la durabilidad de la pintura, por lo que se recomienda optar por acero natural.

Recuerde curar el horno siguiendo estos pasos: encienda su horno a 180 °C y, sin apagarlo, coloque vinagre de manzana en un atomizador y rocíelo por todas las paredes interiores del horno, asegurándose de que no quede ninguna área sin tratar. Deje el horno encendido durante 25 minutos para que el vinagre queme todos los residuos de metal y pintura. Una vez completado este proceso, su horno estará listo. No lave el horno con jabón; utilice únicamente una fibra húmeda y seque con un trapo.

Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.





GARANTIA

HORMARK®

- ****Garantía HORMARK:****

- ****Cobertura de la garantía:****

Todos nuestros equipos cuentan con un período de garantía de seis meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida únicamente si el cliente sigue correctamente todas las instrucciones de uso y seguridad proporcionadas por HORMARK.

- ****Limitaciones de la garantía:****

HORMARK no se hace responsable de accidentes ocasionados por mal uso, instalación inadecuada o negligencia en la operación del equipo. Los motores no están cubiertos por la garantía, mientras que las piezas electrónicas cuentan con una cobertura de seis meses exclusivamente.

- ****Envíos:****

HORMARK se deslinda de cualquier daño ocasionado por la paquetería. Recomendamos adquirir un seguro de mercancía al momento de la compra para mayor protección. El cliente es responsable del rastreo una vez que el paquete ha sido enviado; es importante proporcionarnos toda la información completa de tu dirección.

- ****Devoluciones y cambios:****

No se realizan devoluciones en efectivo. Si no estás satisfecho con tu equipo, dispones de 15 días para solicitar un cambio, aplicando una penalización según las condiciones del equipo. Los gastos de envío y devolución son responsabilidad del cliente, sin excepción.

EN HORNOS A COLOR LA PINTURA NO LLEVA GARANTIA. SE RECOMIENDA ADQUIR HORNOS TOTALMENTE EN ACERO NATURAL



www.hormark.com

HORMARK®

EQUIPANDO TUS SUEÑOS DESDE HACE 15 AÑOS.

Síguenos:

"ARTICULOS PARA REPOSTERIA MARK"

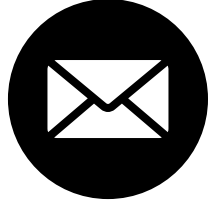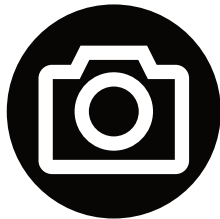

WWW.HORMARK.COM

unicamenteventasmark@gmail.com

5534154286 | 5528433358 | 5539786739

CALLE SUR 111 N.º 1221, COL. AERONÁUTICA
MILITAR, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA,
C.P. 15970, CDMX.

**Agradecemos sinceramente que nos
elijan para continuar creciendo juntos.**