

¿QUÉ MATERIAL NECESITO PARA MI INSTALACIÓN?



SOLO BASTA CON UNA LLAVE PERICO Y LISTO.



MANGUERAS PARA GAS DE ALTA PRESIÓN O BIEN CABLE FLEXIBLE 3/8




REGULADOR DE ALTA PRESIÓN DE 20 PSI ADICIONAL AL QUE INCLUYE EL EQUIPO.



CINTA TEFLON FOCO 25W MARCA OSRAM

EXTINTOR

www.hormark.com

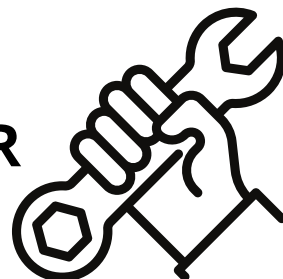

INSTALACIÓN RECOMENDADA.

- ELEGIR UN LUGAR ESPACIOSO Y VENTILADO PARA TU SEGURIDAD Y COMODIDAD.
- DESPEGAR TU HORNO COMO MÍNIMO 10 CM DE CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA SOBRECALENTARSE
- COLOCAR TU EXTINTOR DE SEGURIDAD A 5 M DE TU EQUIPO EN UN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO.
- INSTALAR TOMA DE GAS LP O NATURAL SI DISPONES CON MÍNIMO 50 CM DE SEPARACIÓN DE TU EQUIPO CON LLAVE DE PASO, DE IGUAL UNA TOMA DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR DE 20 A PARA 110 V.
- REALIZAR TODAS LAS CONEXIONES QUE SE REQUIERAN Y VERIFICAR QUE NO EXISTA NINGUNA FUGA.
- PROBAR EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA ASEGURAR QUE NO EXISTA NINGÚN FALSO.
- PROBAR Y CALIBRAR EL SISTEMA DE GAS Y QUE LA FLAMA DE LAS FLAUTAS ESTE A UNA ALTURA DE 3.5CM TU EQUIPO INCLUYE UN REGULADOR MANUAL EN LA PARTE TRASERA DEL TABLERO CON EL CUAL AFLOJANDO QUITAS PRESION Y APRETANDO METES PRESION EN SU MAYORIA VA CALIBRADO DE FABRICA EL EQUIPO, (SOLO SE HACE ESTA CALIBRACIÓN EN SU INSTALACIÓN.)




INSTALACIÓN RECOMENDADA.

- ELEGIR UN LUGAR ESPACIOSO Y VENTILADO PARA TU SEGURIDAD Y COMODIDAD.
- DESPEGAR TU HORNO COMO MÍNIMO 10 CM DE CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA SOBRECALENTARSE
- COLOCAR TU EXTINTOR DE SEGURIDAD A 5 M DE TU EQUIPO EN UN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO.
- INSTALAR TOMA DE GAS LP O NATURAL SI DISPONES CON MÍNIMO 50 CM DE SEPARACIÓN DE TU EQUIPO CON LLAVE DE PASO, DE IGUAL UNA TOMA DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR DE 20 A PARA 110 V Y TOMA DE AGUA DE ½.
- REALIZAR TODAS LAS CONEXIONES QUE SE REQUIERAN Y VERIFICAR QUE NO EXISTA NINGUNA FUGA.
- PROBAR EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA ASEGURAR QUE NO EXISTA NINGÚN FALSO.
- PROBAR Y CALIBRAR EL SISTEMA DE GAS Y QUE LA FLAMA DE LAS FLAUTAS ESTE A UNA ALTURA DE 3.5CM TU EQUIPO INCLUYE UN REGULADOR MANUAL EN LA PARTE TRASERA DEL TABLERO CON EL CUAL AFLOJANDO QUITAS PRESION Y APRETANDO METES PRESION EN SU MAYORIA VA CALIBRADO DE FABRICA EL EQUIPO, (SOLO SE HACE ESTA CALIBRACIÓN EN SU INSTALACIÓN.)



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

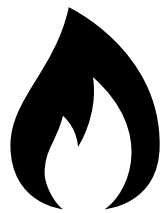

1.

ABRIR LA MEDIA VUELTA LA PERILLA DE PASO DE GAS DEL PILOTO. UNA VEZ ENCENDIDO, AJUSTAR LA LLAMA A UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 CM.




2.

Presione repetidamente hasta que confirme que el piloto está encendido.



3.

Activar el temporizador con el tiempo requerido para que el sistema automático inicie su funcionamiento. En este momento, el sensor verde se encenderá.

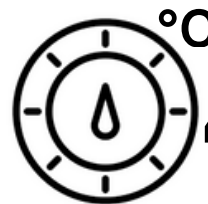


4.

*ACTIVAR LOS GRADOS NECESARIOS, EN ESTE PUNTO EL SENSOR VERDE SE APAGARÁ Y SE ENCENDERÁ CUANDO HAYA LLEGADO A LA TEMPERATURA ACTIVADA.



5.

Enciende la turbina para mejorar la cocción cuando tu horno esté funcionando a su máxima capacidad, especialmente durante la cocción a media.

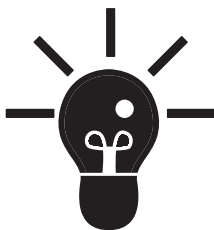

6.

Encienda la luz interna opcional para mejorar la visibilidad.



7.

Luz indicadora de sistema activo y temperatura lista.

INDICACIONES: Este modelo de horno opera con gas LP y cuenta con un regulador de 20 PSI, con salida de 3/8. Posee una luz de 110V contacte al 5534154286.

GARANTÍA DE 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA.
Las piezas electrónicas no cuentan con garantía.

VENTAS 5528433358/5534154286/5539786730

www.hormark.com

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es fundamental seguir las instrucciones de uso para garantizar su seguridad y prevenir accidentes. Asimismo, se recomienda revisar periódicamente el correcto funcionamiento de su equipo.

En el caso de equipos semiautomáticos, es aconsejable calibrar adecuadamente el gas para evitar que el piloto se apague. Además, es crucial proteger el piloto de ráfagas de aire que pudieran apagarlo. Recuerde que, al tratarse de un equipo automático, su sistema opera de manera independiente, encendiendo y apagando los quemadores conforme a la temperatura y el tiempo requeridos. Por lo tanto, es esencial que siempre haya una llama que active el sistema; se recomienda supervisar cada horneada.

En caso de acumulación de gas, no presione el botón de encendido electrónico. Cierre la válvula de gas y abra el horno para disipar el gas. Después de 20 minutos, podrá reiniciar su trabajo.

Finalmente, utilice guantes de alta temperatura, ya que el horno puede sobrecalentarse en la manija o puerta, lo que podría provocar un accidente. En los equipos de color, no se garantiza la durabilidad de la pintura, por lo que se recomienda optar por acero natural.

Recuerde curar el horno siguiendo estos pasos: encienda su horno a 180 °C y, sin apagarlo, coloque vinagre de manzana en un atomizador y rocíelo por todas las paredes interiores del horno, asegurándose de que no quede ninguna área sin tratar. Deje el horno encendido durante 25 minutos para que el vinagre queme todos los residuos de metal y pintura. Una vez completado este proceso, su horno estará listo. No lave el horno con jabón; utilice únicamente una fibra húmeda y seque con un trapo.

Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.





GARANTIA

HORMARK®

- ****Garantía HORMARK:****

- ****Cobertura de la garantía:****

Todos nuestros equipos cuentan con un período de garantía de seis meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida únicamente si el cliente sigue correctamente todas las instrucciones de uso y seguridad proporcionadas por HORMARK.

- ****Limitaciones de la garantía:****

HORMARK no se hace responsable de accidentes ocasionados por mal uso, instalación inadecuada o negligencia en la operación del equipo. Los motores no están cubiertos por la garantía, mientras que las piezas electrónicas cuentan con una cobertura de seis meses exclusivamente.

- ****Envíos:****

HORMARK se deslinda de cualquier daño ocasionado por la paquetería. Recomendamos adquirir un seguro de mercancía al momento de la compra para mayor protección. El cliente es responsable del rastreo una vez que el paquete ha sido enviado; es importante proporcionarnos toda la información completa de tu dirección.

- ****Devoluciones y cambios:****

No se realizan devoluciones en efectivo. Si no estás satisfecho con tu equipo, dispones de 15 días para solicitar un cambio, aplicando una penalización según las condiciones del equipo. Los gastos de envío y devolución son responsabilidad del cliente, sin excepción.


www.hormark.com

HORMARK®

EQUIPANDO TUS SUEÑOS DESDE HACE 15 AÑOS.

Síguenos:

"ARTICULOS PARA REPOSTERIA MARK"

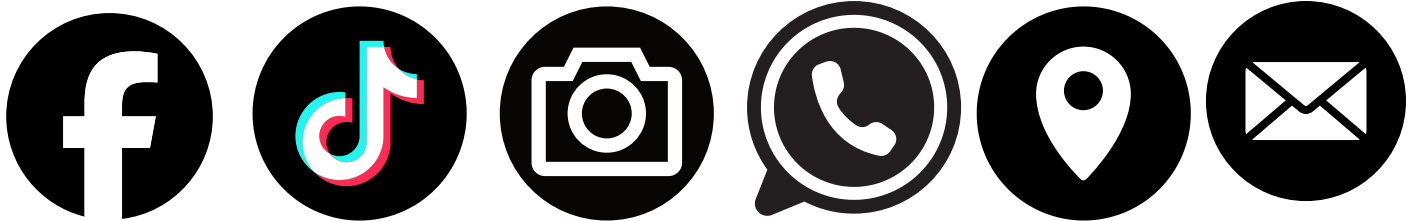

WWW.HORMARK.COM

unicamenteventasmark@gmail.com

5534154286 | 5528433358 | 5539786739

CALLE SUR 111 N.º 1221, COL. AERONÁUTICA
MILITAR, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA,
C.P. 15970, CDMX.

**Agradecemos sinceramente que nos
elijan para continuar creciendo juntos.**